

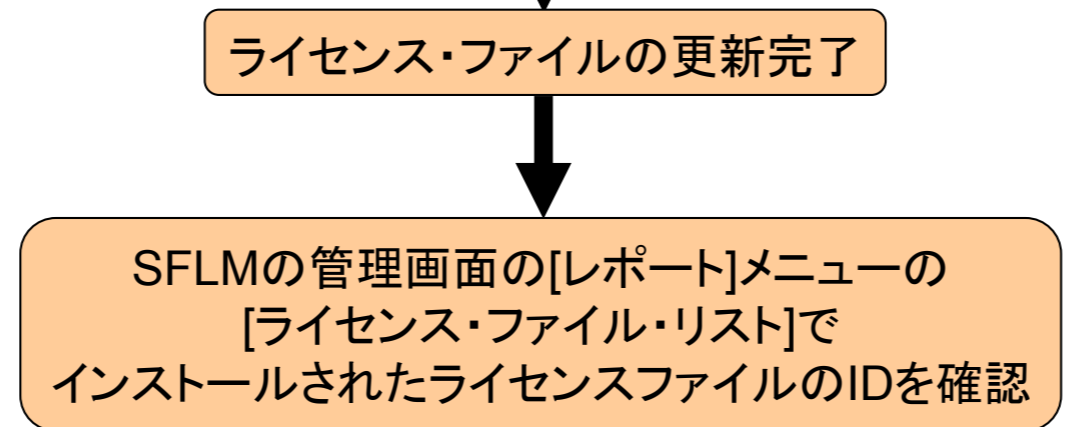


# SFLM ライセンス・ファイルのインストール までの流れ

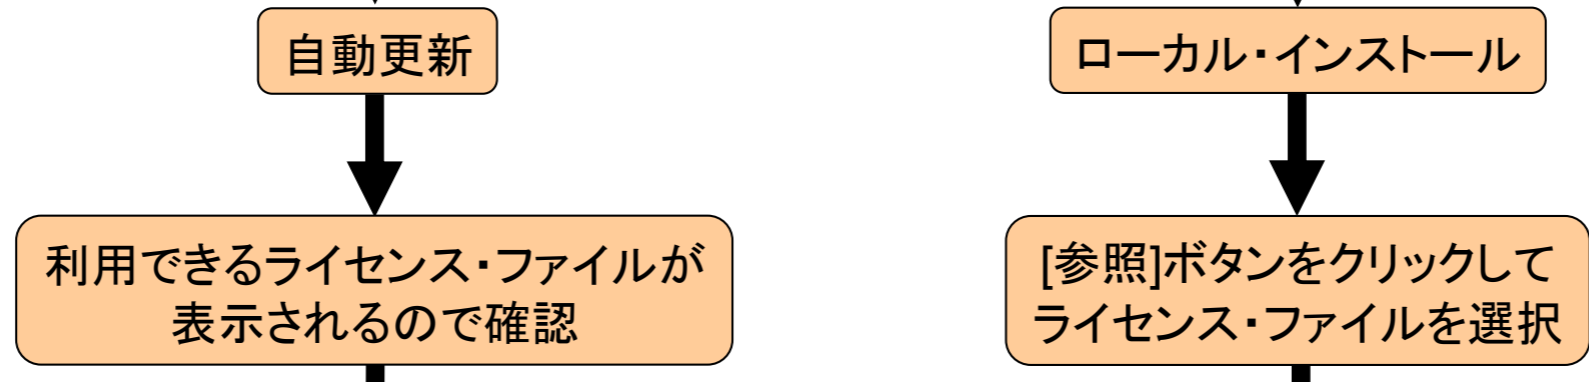


※ ライセンス・ファイルが作成されると弊社からその旨ご連絡致します。

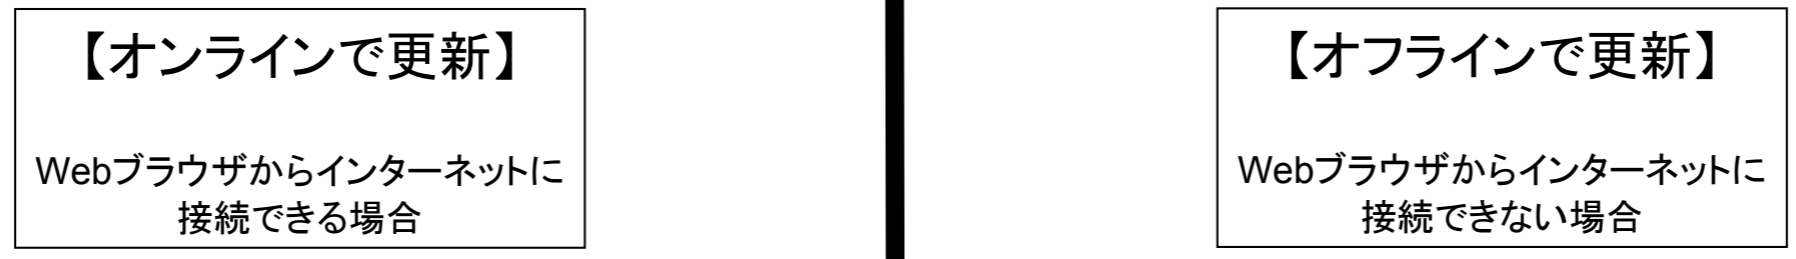

※ 必ずライセンス・ファイル上のIDとライセンス・サーバ上のIDが同じかご確認ください。

STEP1

Webブラウザのアドレス・バーにSFLM管理画面のURLを入力します。  
http:// <ライセンスサーバホスト名またはIPアドレス>:3162

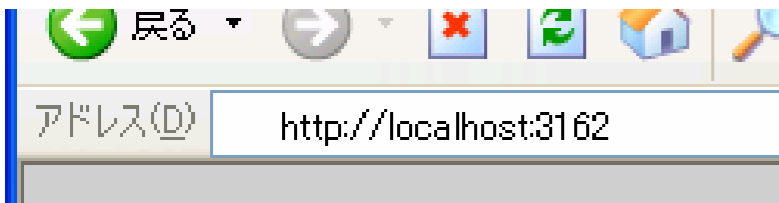


STEP2

[ライセンスのインストール]をクリックします。



STEP3



インストール時に設定した管理者パスワードを入力して[ログイン]をクリックします。

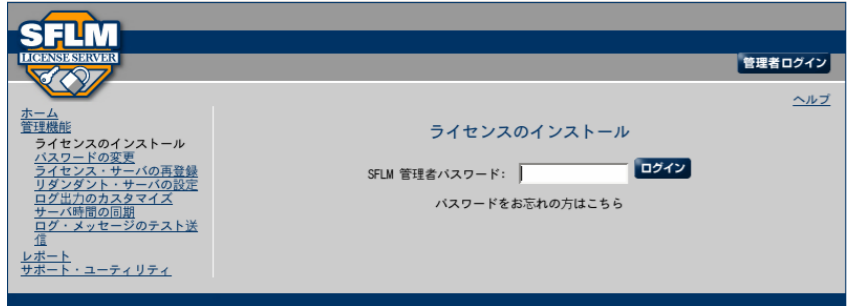

【オフライン更新】


STEP4

[ローカル・インストール]をクリックして進み、[参照ボタン]をクリックしてライセンスファイルを選択します。

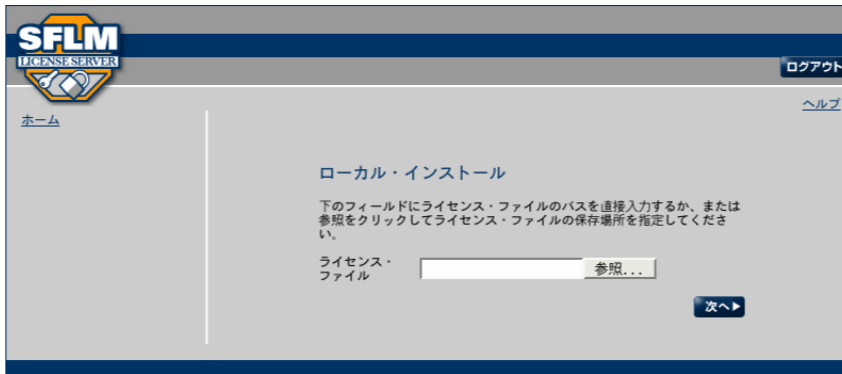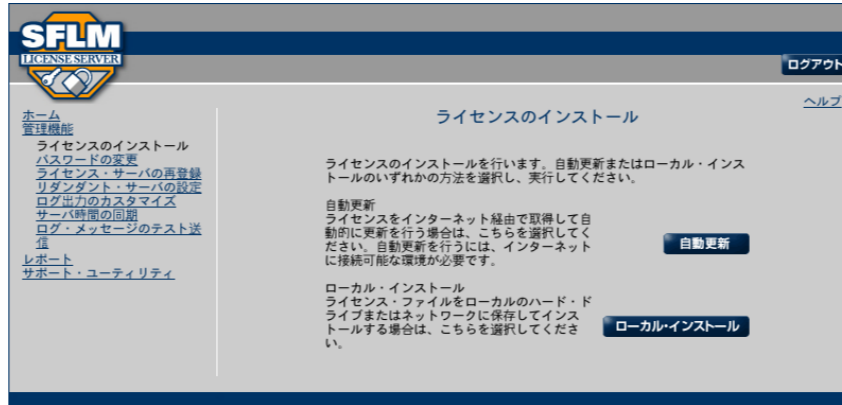


STEP5

インストールが完了すると確認メッセージが表示されますので完了をクリックします。

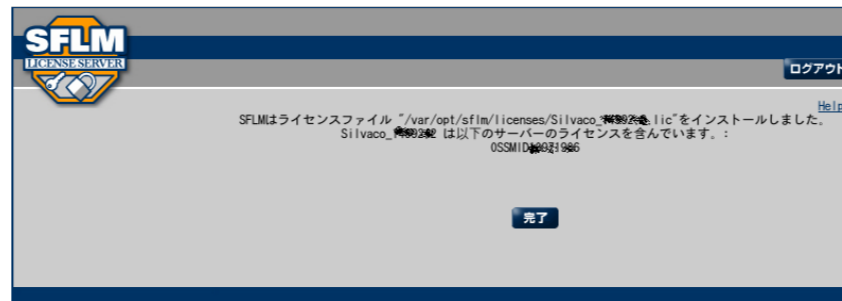

STEP6

[レポート]メニューから[ライセンス・ファイル・リスト]をクリックしてインストールしたライセンス・ファイルのステータスに表示されている有効なマシンIDと画面下部のマシンIDが一致しているか確認します。

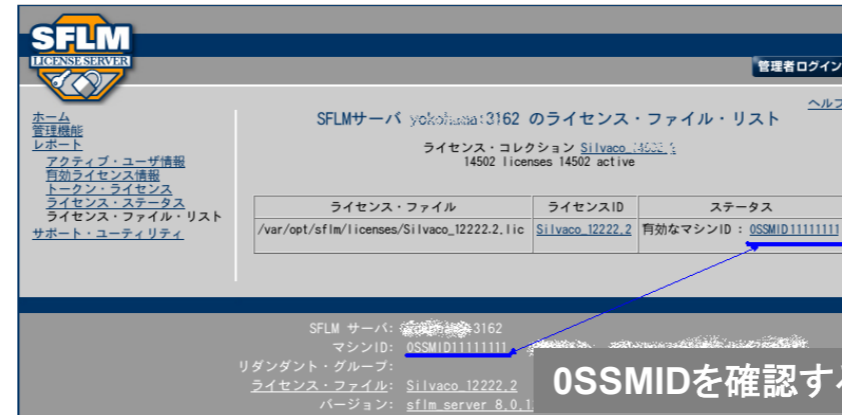

OSSMIDを確認する

これでインストールは完了です。

SILVACO

IC Design

SFLM  
ライセンス・インストール・ガイド

FAB

株式会社シルバコ・ジャパン

TEL : 045-820-3003 FAX : 045-820-3005  
Email : jsupport@silvaco.com  
Web: http://www.silvaco.co.jp