

1. ソフトウェア・パッケージの入手

【ソフトウェアの更新を行う前に】
ソフトウェアの更新を行うにはベースライン・パッケージがインストールされている必要があります。ベースライン・パッケージがインストールされていない場合には別紙のソフトウェア・インストール・ガイドを参考に先にベースライン・パッケージのインストールを行ってください。

パッケージの種類については以下のホームページを参照してください。
Silvaco製品のアップデートについて
- <http://www.silvaco.co.jp/support/package.html>

※ 更新作業を行っても、既存のバージョンは削除されません。

アップデート・パッケージを次のいずれかの方法で入手します。

・シルバコ・ジャパンのサポートページからダウンロード
- <https://dynamic.silvaco.com/dynamicweb/siljp/>

・CD/DVDメディアを入手

2. Management Console の起動

STEP1

ソフトウェア・パッケージのインストールには管理者権限が必要になります。
UNIX/Linuxの場合にはrootユーザでログインします。
Windowsの管理者権限のあるユーザ(例えばAdministrator)でログオンします。

STEP2

デスクトップ上のS.EDA Toolsのショートカットをダブルクリックして開きます。

【デスクトップ上にS.EDA Toolsのショートカットが無い場合】

Windows版の場合
インストールフォルダの中にあるShortcuts フォルダを確認してください。

UNIX/Linux版の場合

以下のようにして端末からショートカットを作成します。

<Install_directory>/bin/sman -shortcuts



図2: ターミナルからショートカットを作成する

STEP3

Management Consoleのアイコンをダブルクリックして起動します。



3. ソフトウェアのアップデート

STEP1

Management Consoleの[ツール]メニューから[更新の追加と管理]を選択します。

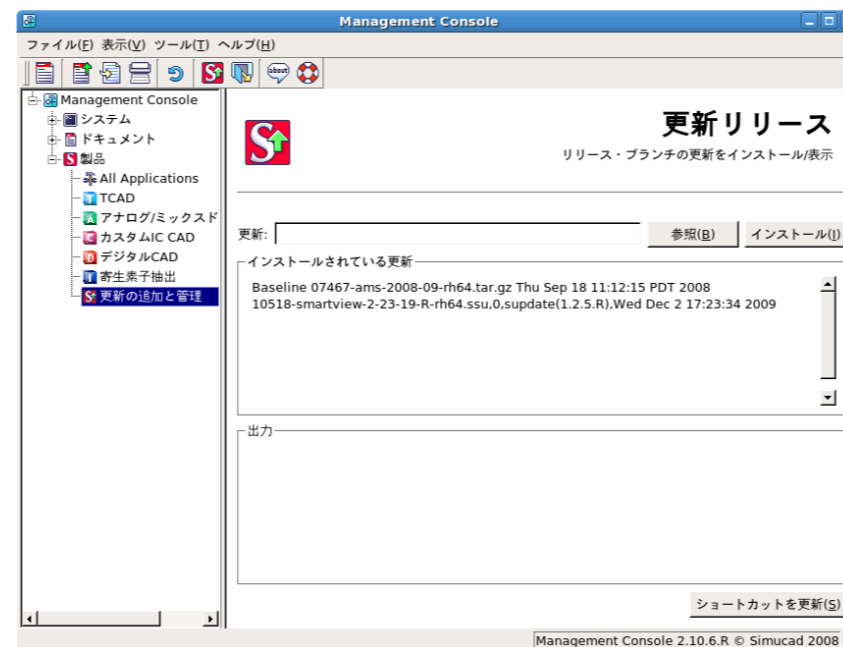


図3: 更新の追加と管理メニュー

STEP2

[参照]ボタンをクリックしてアップデート・パッケージを選択します。
アップデート・パッケージのファイル拡張子が対応するプラットフォームを表しています。

- ・-rh32.ssu RedHatEnterpriseLinux 32bit版パッケージ
- ・-rh64.ssu RedHatEnterpriseLinux 64bit版パッケージ
- ・-win.ssu Windows版パッケージ

[ManagementConsole]からはどのプラットフォームのアップデート・パッケージでもインストール可能です。



図4: アップデートファイルの選択

STEP3

更新が正常に終了すると出カウインドウに Operation successful と表示されショートカットも更新されます。


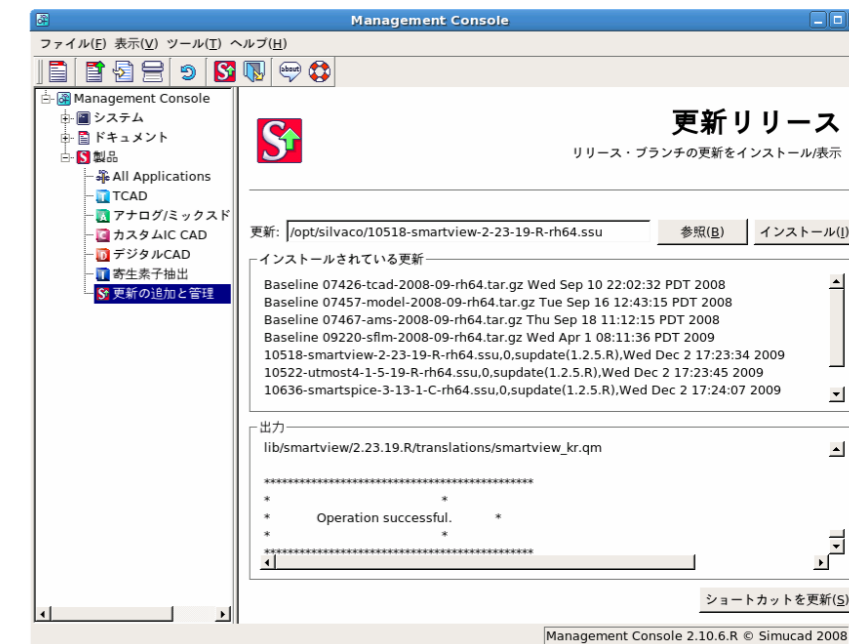


図5: 更新の完了

ソフトウェアアップデートの流れ

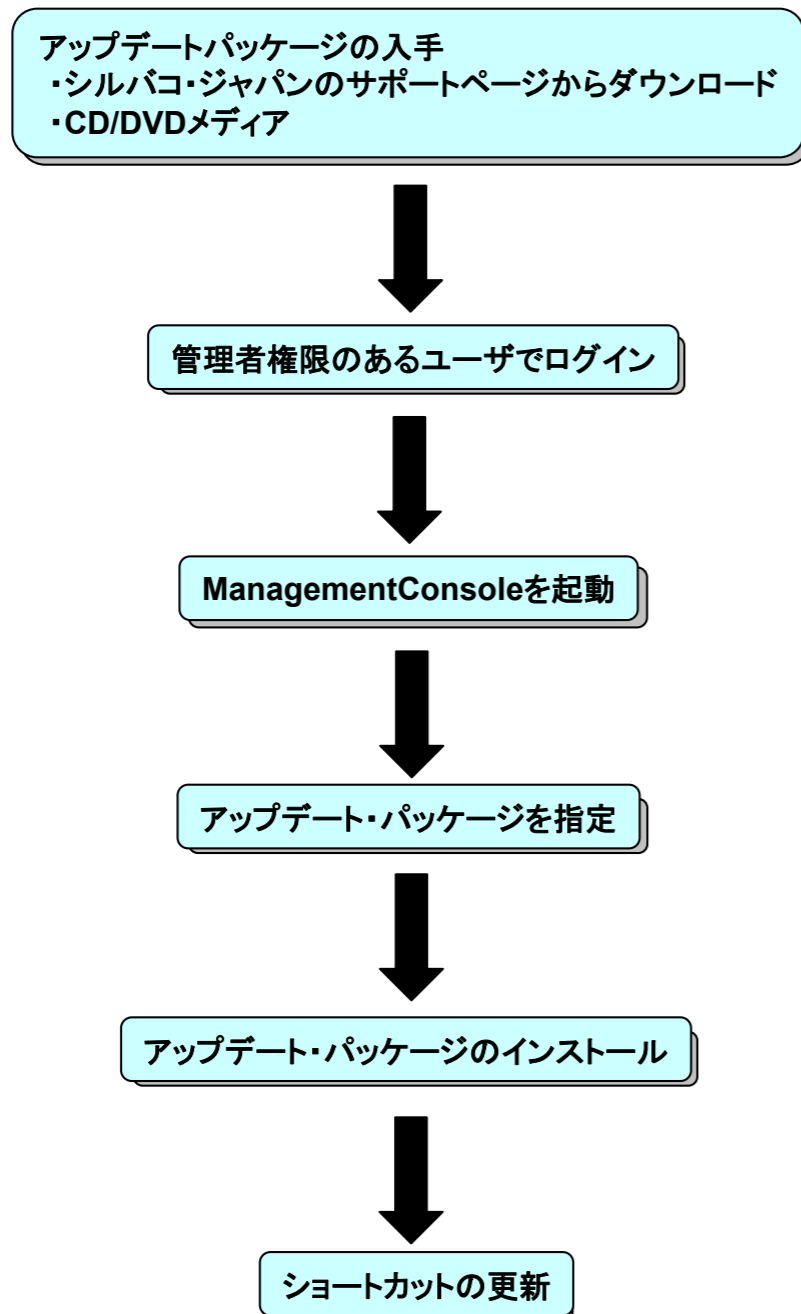

SILVACO

IC Design

FAB

ソフトウェア・アップデート・ガイド

株式会社シルバコ・ジャパン

TEL : 045-820-3003 FAX : 045-820-3005

Email : jsupport@silvaco.com

Web: <http://www.silvaco.co.jp>