


SFLM ライセンス・サーバセットアップまでの流れ

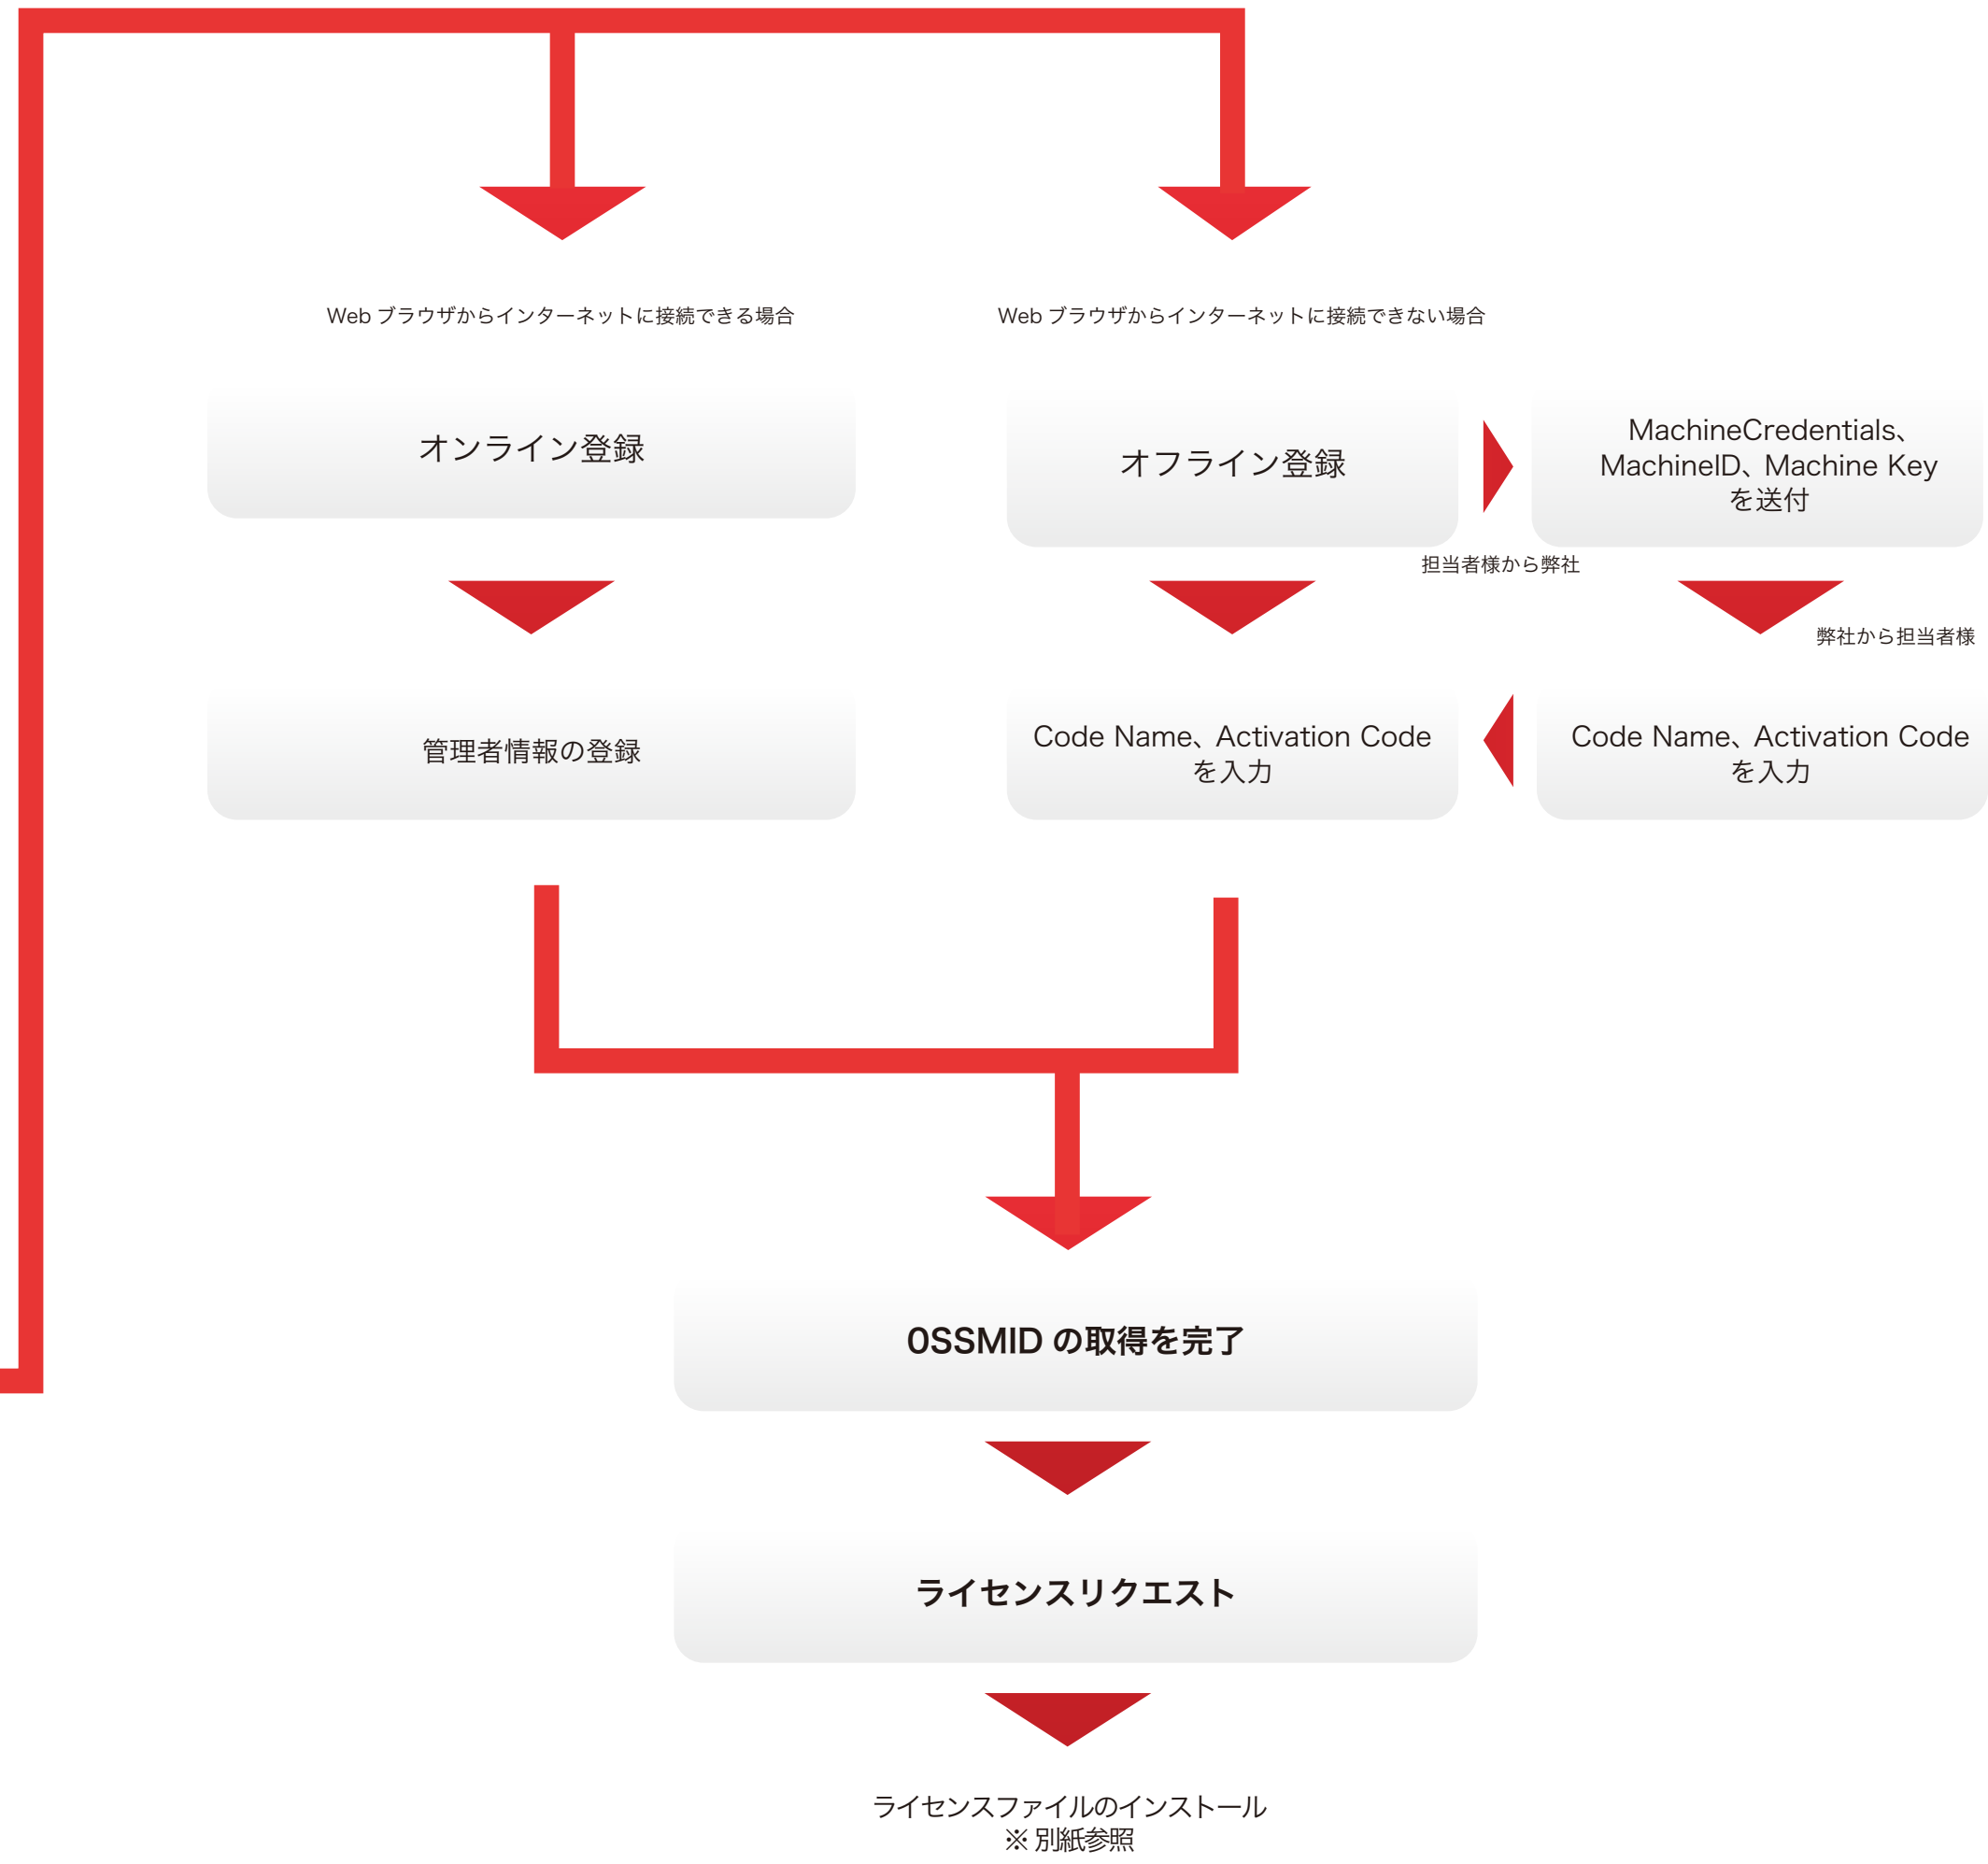

ライセンス・サーバのセットアップ

STEP1

SFLM プロダクト・パッケージをインストールした後に SFLM のサービスをインストールします。
※ プロダクト・パッケージの入手方法とインストール方法については、別紙「ソフトウェア・インストール・ガイド」を参照してください。
なお、他のプロダクト・パッケージには SFLM も含まれておりますので別途インストールの必要はございません。

【UNIX / Linux 版の場合】

端末より以下のコマンドを入力してインストールします。

例) /opt/silvaco にシルバコ・プロダクトまたは SFLM パッケージがインストールされている場合

```
# /opt/silvaco/bin/sflm -install
```

【Windows 版の場合】

コマンドプロンプト (管理者) でライセンスサーバのインストールを行います。

※通常のコマンドプロンプトではありません。スタートメニュー上のコマンド・プロンプトアイコンで右クリックして「管理者として実行」をクリックすることで開けます。

例) C:\%sedatools にシルバコ・ツールまたは SFLM パッケージがインストールされている場合

```
C:\Windows\system32> C:\%sedatools\%exe\sflm -install -start
```

※インストーラを起動すると Linux 版、Windows 版共に SFLM のパスワード入力が必要になります。
パスワードは、お客様で任意に決めてご入力ください。
また、このパスワードは、SFLM 管理画面でライセンス・サーバの登録やライセンス ファイルのインストール、アップデートが必要になりますので忘れないようにしてください。

STEP2

Web ブラウザのアドレス・バーに SFLM 管理画面の URL を入力します。


http://<ライセンスサーバホスト名または IP アドレス>:3162



図2: サーバホスト名が sflmhost の場合

STEP3

サービスのインストール時に設定したパスワードを入力するとライセンス・サーバの登録画面が開きます。Web ブラウザからインターネットに接続できる場合はオンライン登録、できない場合はオフライン登録をクリックします。

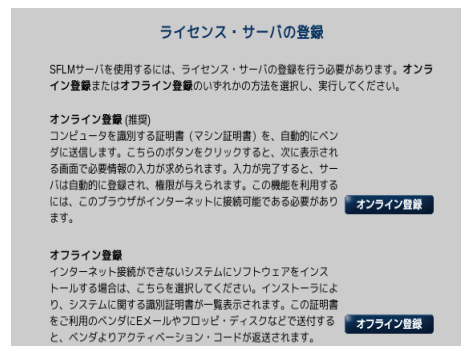

オンライン登録

STEP4-1

オンライン登録の場合には画面の指示に従って管理者の情報を入力して進みます。

アクティベーションが正常に行われると画面下部のマシン ID に取得した OSSMID が表示されます。この ID を弊社 (jplicense@silvaco.com) まで送付してライセンスをリクエストとなります。

オフライン登録

STEP4-2

オフライン登録の場合には画面の従い Machine Credentials、MachineID、MachineKey を弊社 (jplicense@silvaco.com) まで送付してください。

STEP5

オフライン登録の場合、弊社からコード名とアクティベーションコードをご連絡します。再度オフライン登録に進み STEP4-2 から次に進みます。取得した Code Name と Activation Code を入力して画面の指示に従い進みます。一定期間過ぎますとコードが無効になりますので取得後は、すみやかに登録を行ってください。

ファイアウォールについて

ライセンスサーバマシンではツールが動作するが、クライアントマシンでは動作しないといった場合こちらをご覧ください。 https://www.silvaco.co.jp/ssl/support/sflm_firewall.html

2

SFLM ライセンス・サーバセットアップ・ガイド SFLM License Server Setup Guide

SILVACO

株式会社シルバコ・ジャパン

TEL : 045-640-6188 FAX : 045-640-6181

Email : jp_support@silvaco.com

Web : <https://www.silvaco.co.jp>