


SFLM ライセンス・ファイルのインストールまでの流れ

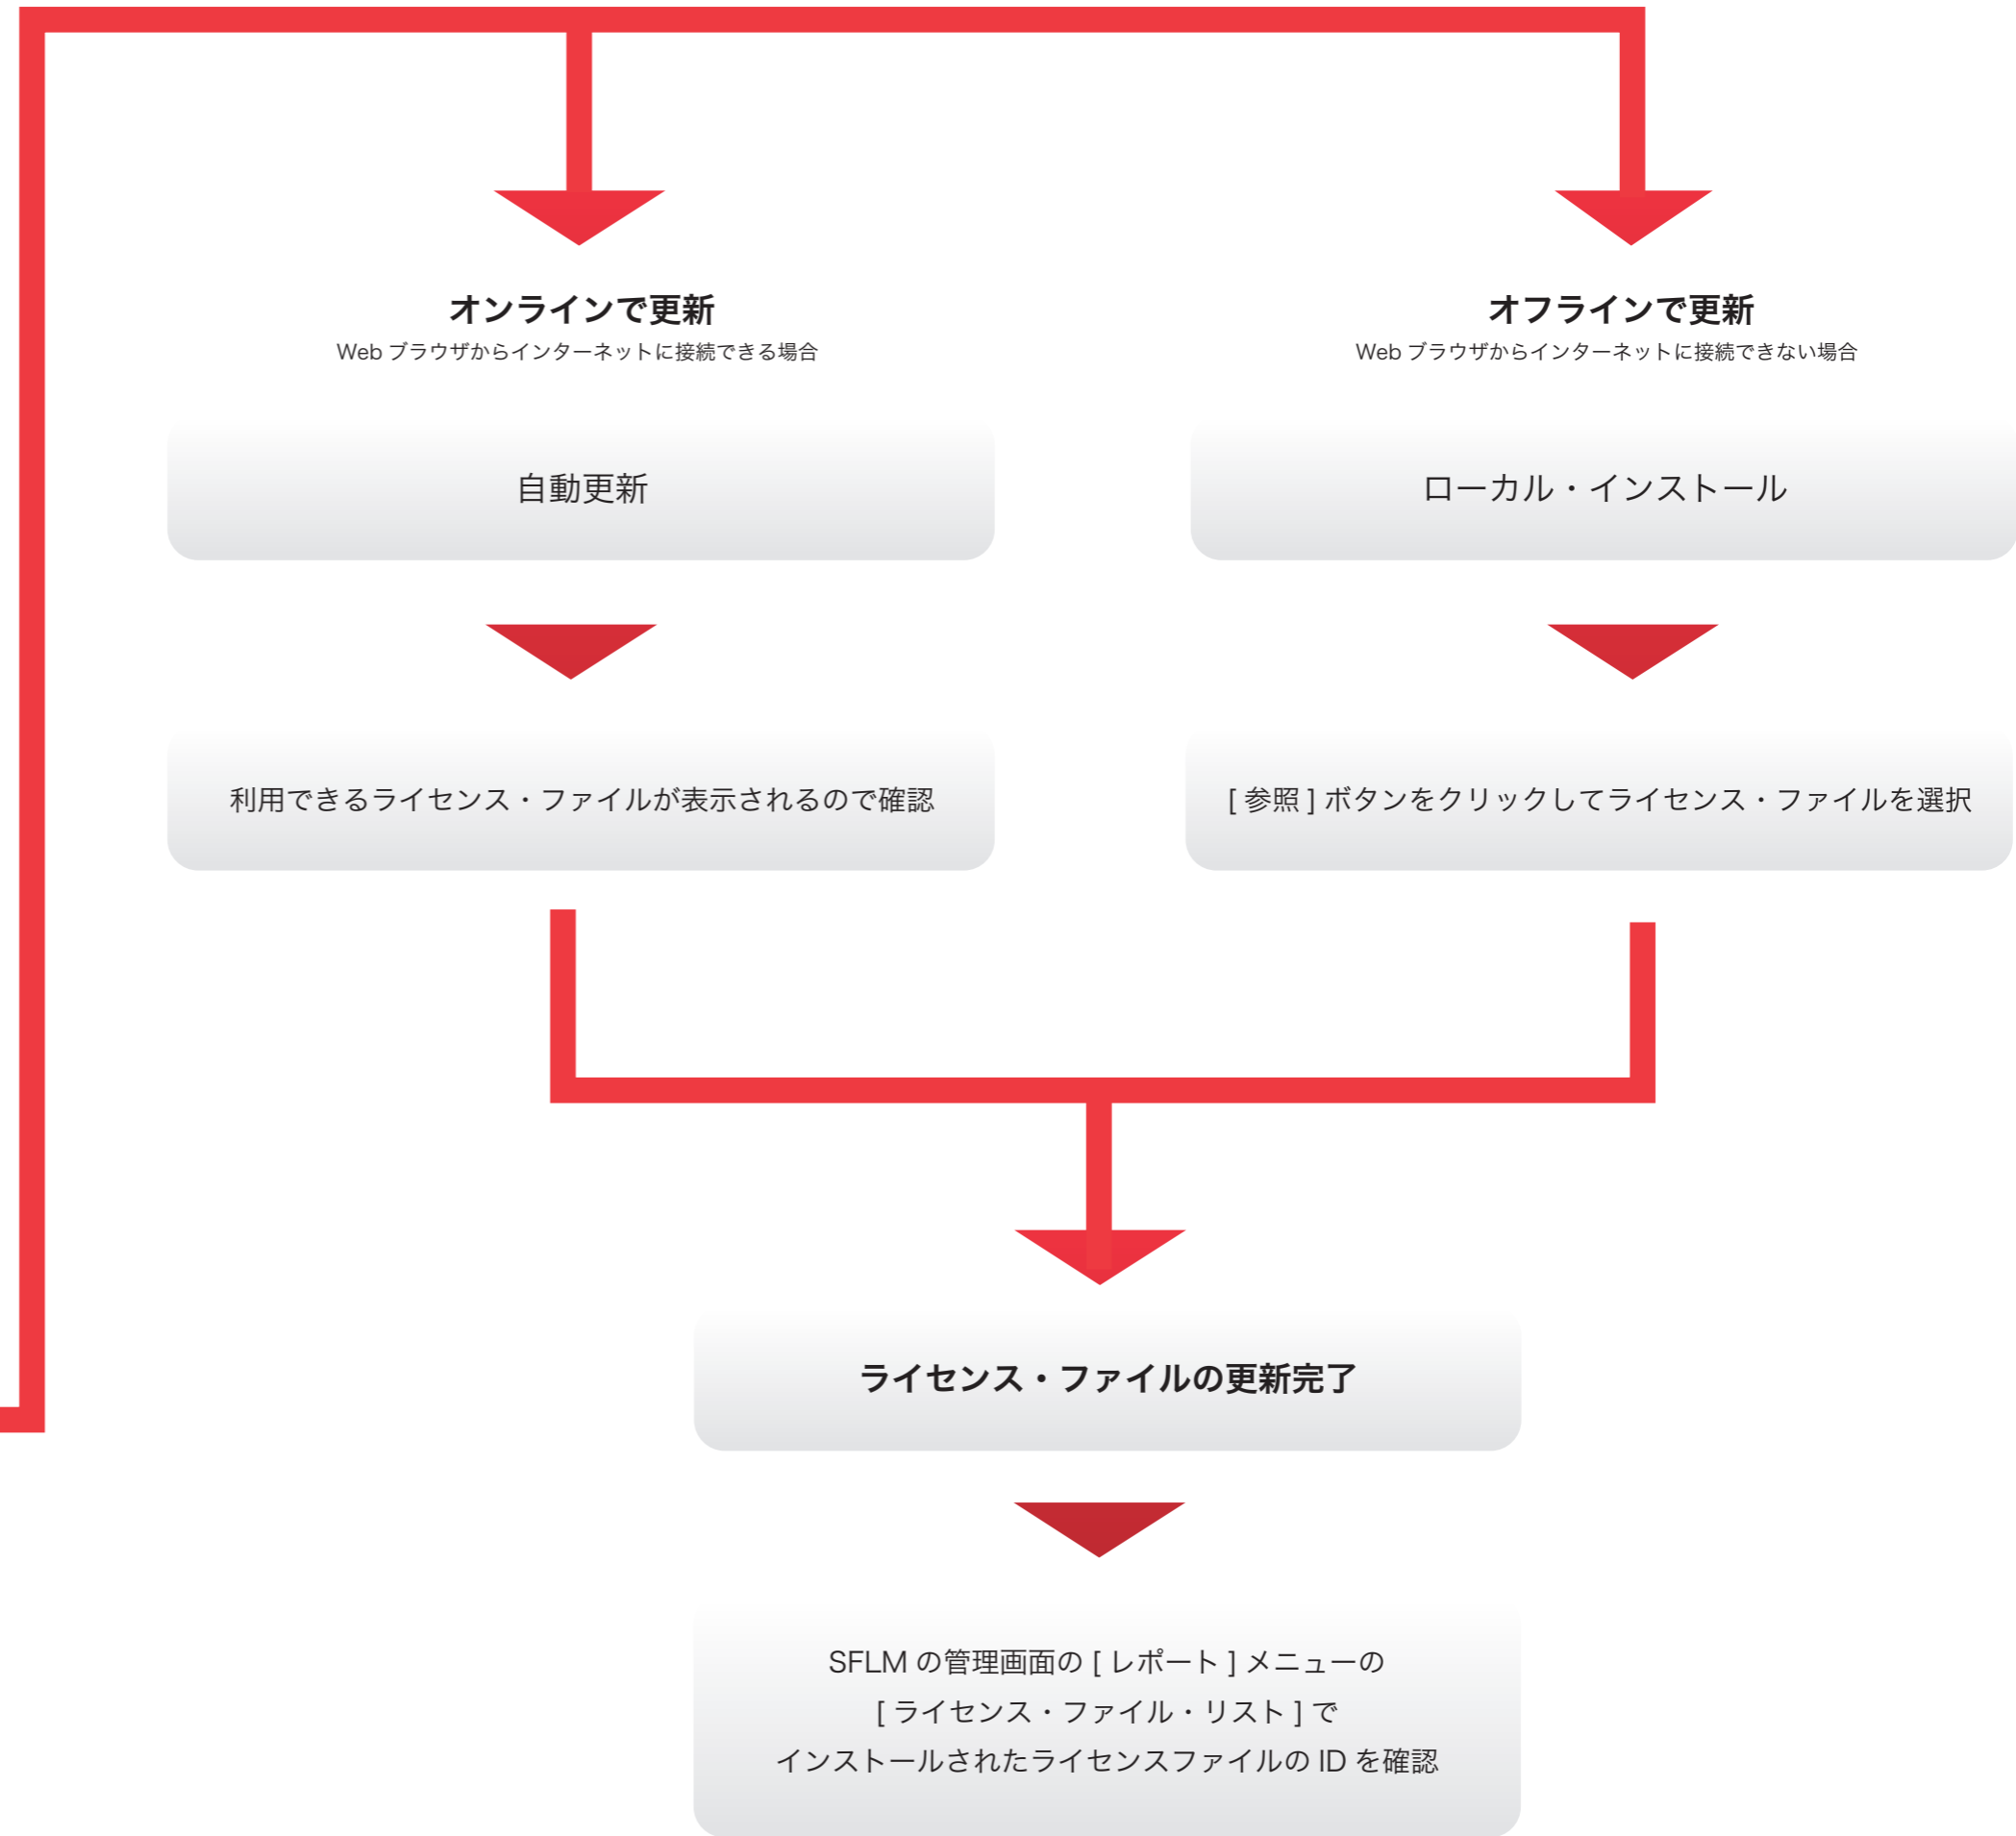

※ 必ずライセンス・ファイル上の ID とライセンス・サーバ上の ID が同じかご確認ください。

STEP1

Web ブラウザのアドレス・バーに SFLM 管理画面の URL を入力します。
http://<ライセンスサーバホスト名または IP アドレス>:3162




STEP2

[ライセンスのインストール] をクリックします。



STEP3


インストール時に設定した管理者パスワードを入力して [ログイン] をクリックします。

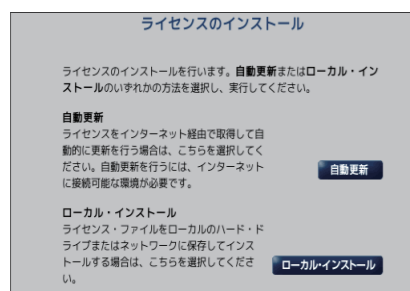

オンライン更新

STEP4


[自動更新] をクリックして進むとライセンスファイルが表示されますので次に進みます。

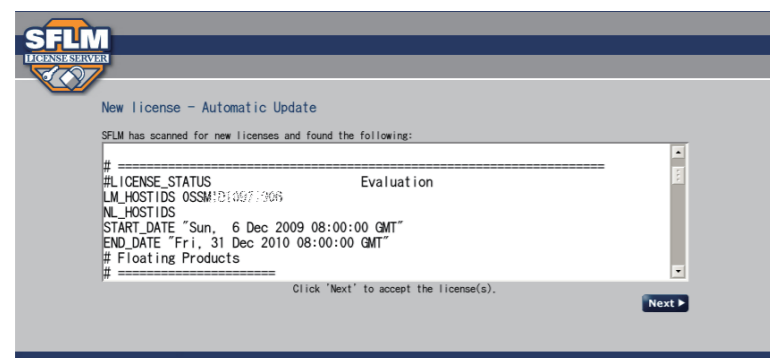

オフライン更新

STEP4

[ローカル・インストール] をクリックして進み、[参照ボタン] をクリックしてライセンスファイルを選択します。

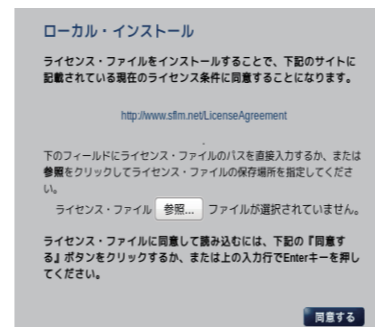


STEP5

インストールが完了すると確認メッセージが表示されますので完了をクリックします。



STEP6

[レポート] メニューから [ライセンス・ファイル・リスト] をクリックしてインストールしたライセンス・ファイルのステータスに表示されている有効なマシン ID と画面下部のマシン ID が一致しているか確認します。

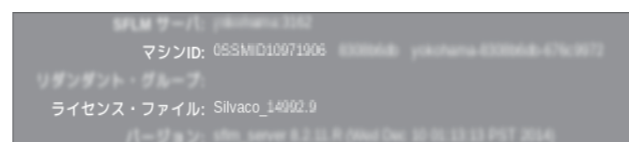

これでインストールは完了です。

SILVACO

株式会社シルバコ・ジャパン

TEL : 045-640-6188 FAX : 045-640-6181

Email : jsupport@silvaco.com

Web : http://www.silvaco.co.jp

1606_01

3

SFLM ライセンス・インストレーション・ガイド SFLM License Installation Guide